


-A2  
/21.0  
/22.0  
/23.0  
/24.0  
/25.0  
/26.0  
/27.0  
/28.0  
/29.0  
/30.0

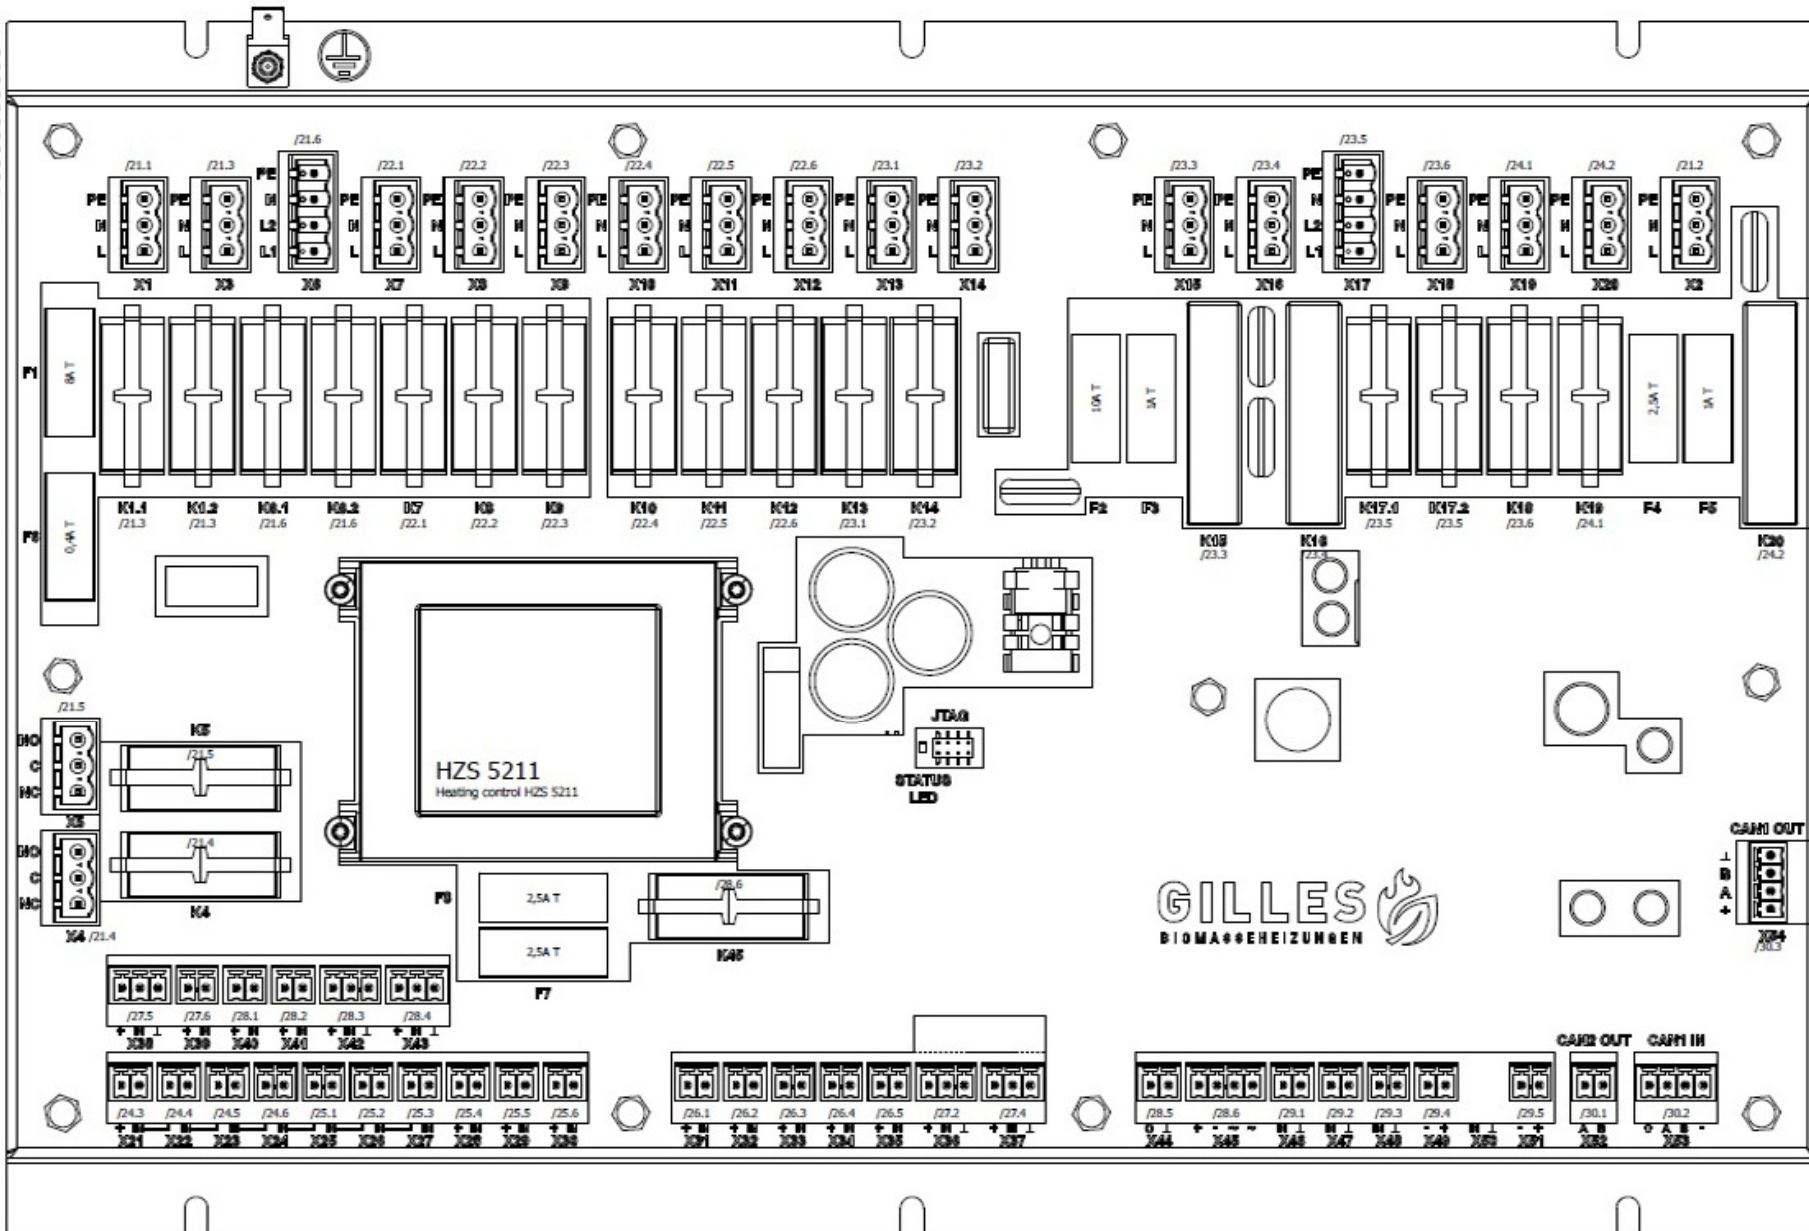

- X1 230V Matning
- X2 230V Matning Expansion
- X3 230V Matning Expansion
- X4 Larmutgång
- X5 Signalkontakt Konfigurerbar
- X6 Tändpistol
- X7 Skruv 2
- X8 Askskruv
- X9 Tubrensning
- X10 Stokerskruv fram
- X11 Stokerskruv back
- X12 Matarskruv / stokerskruv
- X13 Skruv 1
- X14 Sug kopp
- X15 Primärfläkt
- X16 Sekundärfläkt
- X17 3-vägs ventil (öppna/stäng)
- X18 Bypasspump (laddpump)
- X19 Bränsleficka Alarm Tuta
- X20 Rökgasfläkt
- X21 Nödstopp
- X22 Överhettningsskydd 100°C
- X23 Luckbrytare skruv
- X24 Thermovakt stokerskruv
- X25 Thermovakt doseringskruv
- X26 Thermovakt skruv 1
- X27 Thermovakt skruv 2
- X28 Brytare panndörr
- X29 Extern startsignal (NO)
- X30 Kund kontakt
- X31 Reserv
- X32 Reserv
- X33 Reserv
- X34 Thermovakt askutmatning
- X35 Thermovakt tubrensning
- X36 Nivågivare skruv 1
- X37 Nivågivare skruv 2
- X38 Rotationsvakt stokerskruv (prox)
- X39 Temperaturgivare brännare
- X40 Nyckelbrytare bränsleförrädsfyl
- X41 Givare i bypasspump (larm)
- X42 Hastighetskontroll rökgasfläkt
- X43 Hastighetskontroll stokerskruv
- X44 Önskad hastighet rökgasfläkt
- X45 Lambda Sond
- X46 Givare flöde panna
- X47 Givare returtemp.
- X48 Givare bränsleförråd
- X49 Givare rökgas
  
- X51 Givare temp förbränningskamma
- X52 CAN2 UT
- X53 CAN1 IN
- X54 CAN1 UT