

Bruksanvisning – Byte av växlare

Bonus Air 12

Datum 250211, rev 0

Byte av växlare på Bonus Air 12


Ersättningsväxlare

Detta är en ersättningsväxlare och skiljer sig från originalet. Det är inte en exakt passform, men är en fungerande lösning om man har delar / fittings som passar.

För gassidan krävs en övergång från 7/8" (utvändig) på växlaren till 5/8" (invändig) på rörsidan för att sammanfoga delarna.

På kondenssidan behöver man gå från 3/8" (invändig) på vätskeröret till 7/8" (utvändig) på växlaren. Detta kan göras med en eller två övergångar, beroende på vad som finns tillgängligt. Alla grossister har inte en så stor övergång som 3/8" (invändig) till 7/8" (utvändig).

Om dessa specifika reduceringar inte finns att tillgå, kan alternativet vara att använda 5/8" (invändig) till 3/4" (invändig) och 3/8" (invändig) till 3/4" (invändig). Dock kräver detta mer lod vid sammanfogningen.

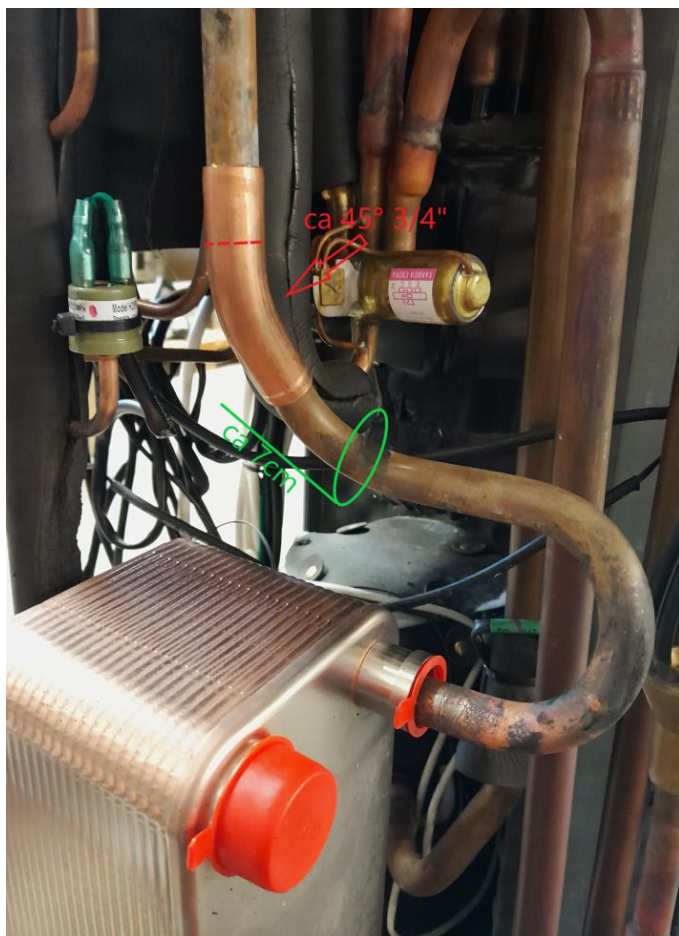

Instruktioner: Läs hela texten innan

Röret har kapats cirka 7 cm (cc) från böjen i grönt, därefter har det vridits 180° och ett 45° 3/4" rör har använts som böj. Alternativt kan en 1/2" 45° fitting användas om sådan finns tillgänglig.

Med denna lösning passar röret relativt bra, men viss justering och bändning kan fortfarande behövas för att få en optimal passform.

När det gäller 3/8" vätskeröret i botten är det enkelt att sätta in ett passande rör, då det är relativt lätt att böja och forma efter behov.

Se nästa sida ->

HS  **PERIFAL®**

BAXI

Innan detta görs bör vattenrören vara lödda på plats. Dessförinnan ska plåten som håller växlaren också fästas. Detta kan göras genom att limma fast den med exempelvis TEC7, som gjorts på bilden nedan, eller genom att använda en stor slangklämma i stål för att fixera växlaren i plåten.

Det är viktigt att börja med plåten innan rören monteras, eftersom det inte går att göra i omvänd ordning på grund av de precisa hålen i plåten.

